

ISP-1000

Manuale d'uso

Interfaccia audio con priorità



GENERALITA'


Il modulo ISP-1000 deve essere inserito all'interno di un sistema audio EN54-16.

E' composto da un ingresso segnale linea attivato tramite contatto pulito per la diffusione sonora di un segnale proveniente da qualsiasi altra fonte esterna, su tutte le zone configurate del sistema audio.


La programmazione di questo apparecchio viene eseguita con il software Securaudio in dotazione allo stesso impianto.

Il collegamento tra il modulo ISP-1000 e la centrale EV6Z-VA avviene tramite connettore RJ45 con cavo UTP cablaggio tipo B
L'alimentazione a 24 Vdc è inclusa nel cavo UTP.

Fronte

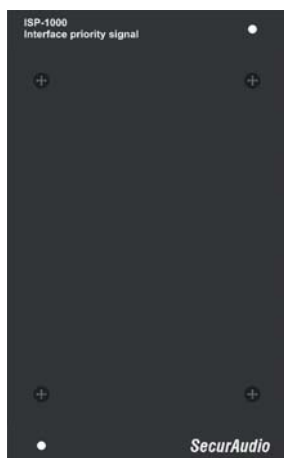

Retro

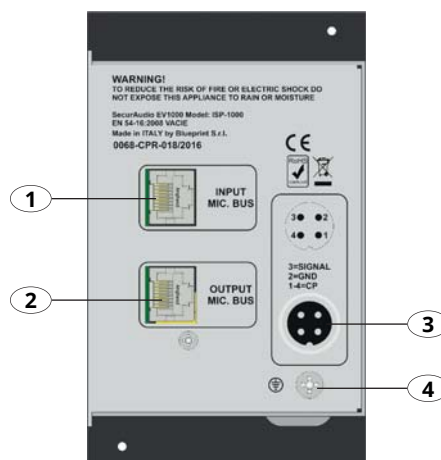

1. Ingresso BUS microfono da EV6Z-VA
2. Uscita BUS microfono verso PWS24
3. Connettore 4 poli ingresso segnale e attivazione. Pin 1-4 contatto pulito NO. Pin 2-3 Segnale 0 dB 600 Ohm
4. Massa GND

CARATTERISTICHE TECNICHE

Questo modulo permette a personale qualificato, di regolare il volume di uscita audio. Per accedere alla regolazione , svitare le sei viti del coperchio (Fig.1 e Fig.2) e quindi agire sul trimmer, come evidenziato, con un cacciavite isolato, vedi figura 3.

Richiudere il coperchio, avvitare le viti e riposizionare il PWS24 all'interno del CAMD5.

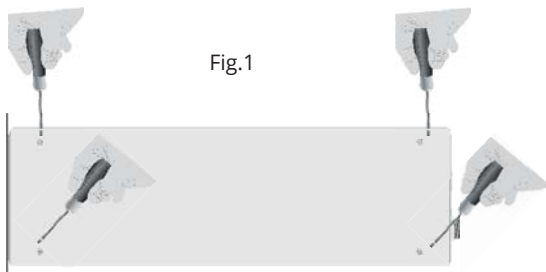


Fig.1

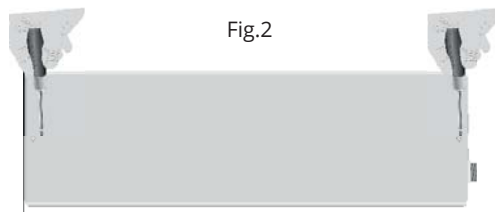


Fig.2


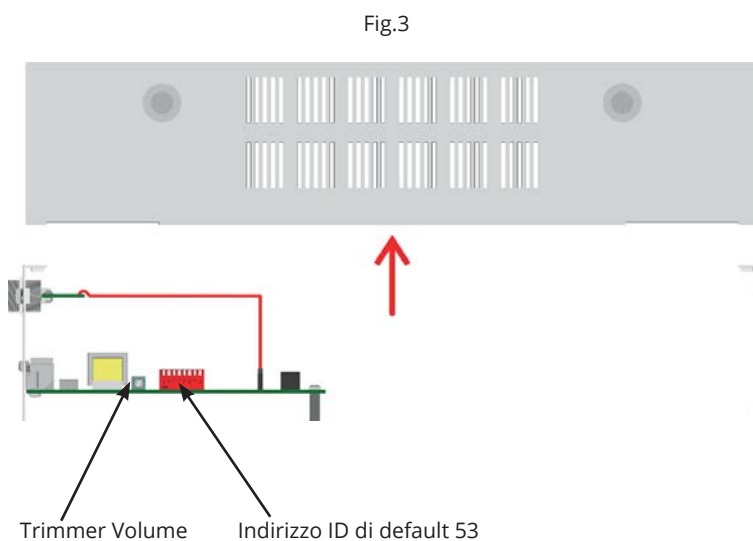


Fig.3

ID	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7
53	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF

Blueprint s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Esempio di collegamento

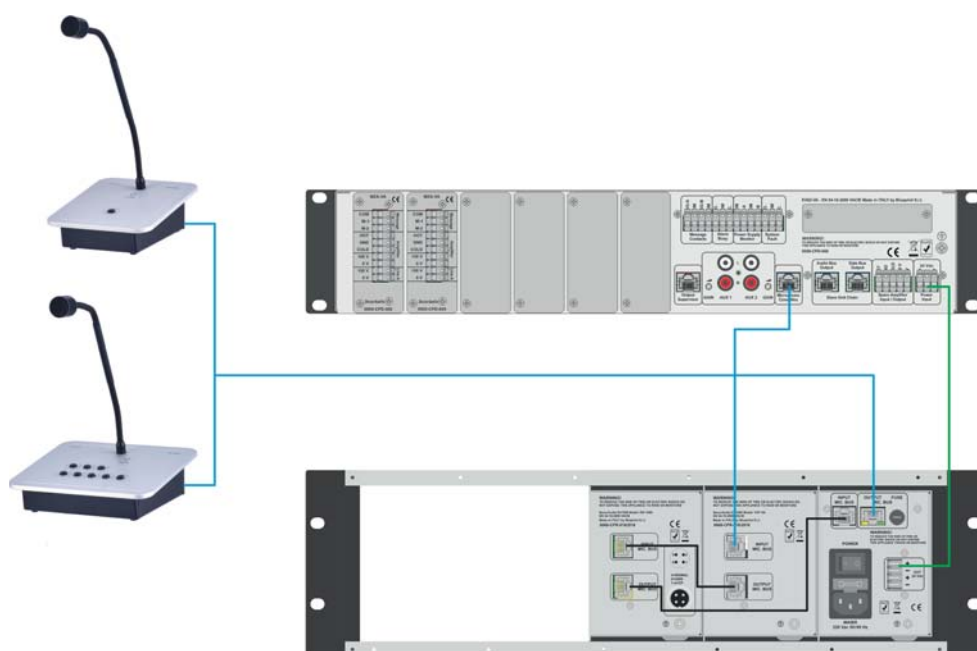

Nota per lo smaltimento del prodotto, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

Blueprint Registro Nazionale AEE n. IT20070000012338

Lo smaltimento differenziato di un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) evita conseguenze per l'ambiente e la salute e permette di recuperare i materiali di cui è composto ottenendo un risparmio di energia e di risorse. Quindi il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

GARANZIA

La Blueprint declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso non corretto dell'apparecchio o da procedure non rispondenti a quanto riportato sul manuale.

Questo prodotto è garantito da difetti nelle sue materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. La Blueprint riparerà gratuitamente il prodotto difettoso se il difetto risulterà essersi verificato durante l'uso normale. La garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed installati in modo errato, danneggiati meccanicamente, danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Blueprint franco di spese di spedizione e ritorno.

Importante!

L'utente ha la responsabilità di produrre una prova d'acquisto (fattura o ricevuta) se vuole servirsi dell'assistenza coperta da garanzia.

Per migliorare i propri prodotti la Blueprint si riserva di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche e/o ai disegni in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

Blueprint srl si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

BLUEPRINT