ISP-R

Manuale d’uso

Interfaccia audio con priorità





Blueprint S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

GENERALITA'

Il modulo ISP-R è parte integrante del sistema VAS. Questo modulo deve essere inserito all'interno rack occupando 1 unità modulare.
E' composto da un ingresso segnale linea attivato tramite contatto pulito per la diffusione sonora dell'annuncio sulle zone configurate del sistema audio. La programmazione di questo apparecchio viene eseguita con il software SecurAudio in dotazione allo stesso impianto.
Il collegamento tra il modulo ISP-R e la centrale VAS-M3.2 avviene tramite connettore RJ45 con cavo UTP cablaggio tipo B
Per l"alimentazione a 24 Vdc è incluso l'adattatore ALCM24V.



1. Led stato linea microfonica
2. Led stato sistema
3. Ingresso BUS microfono da VAS-M3.2
4. Uscita BUS microfono
5. Connettore 4 poli ingresso segnale e attivazione. Pin 1-4 contatto pulito NO. Pin 2-3 Segnale 0 dB 600 Ohm
6. Connettore alimentazione ALCM24V compreso


Regolazioni

L'ISP-R è già stato settato sull'indirizzo 15 completo di regolazione volume standard. E permette a personale qualificato, di regolare il volume di uscita audio e di modificare l'ndirizzo ID come da tabella.

ID	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF

Blueprint s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Esempio di collegamento

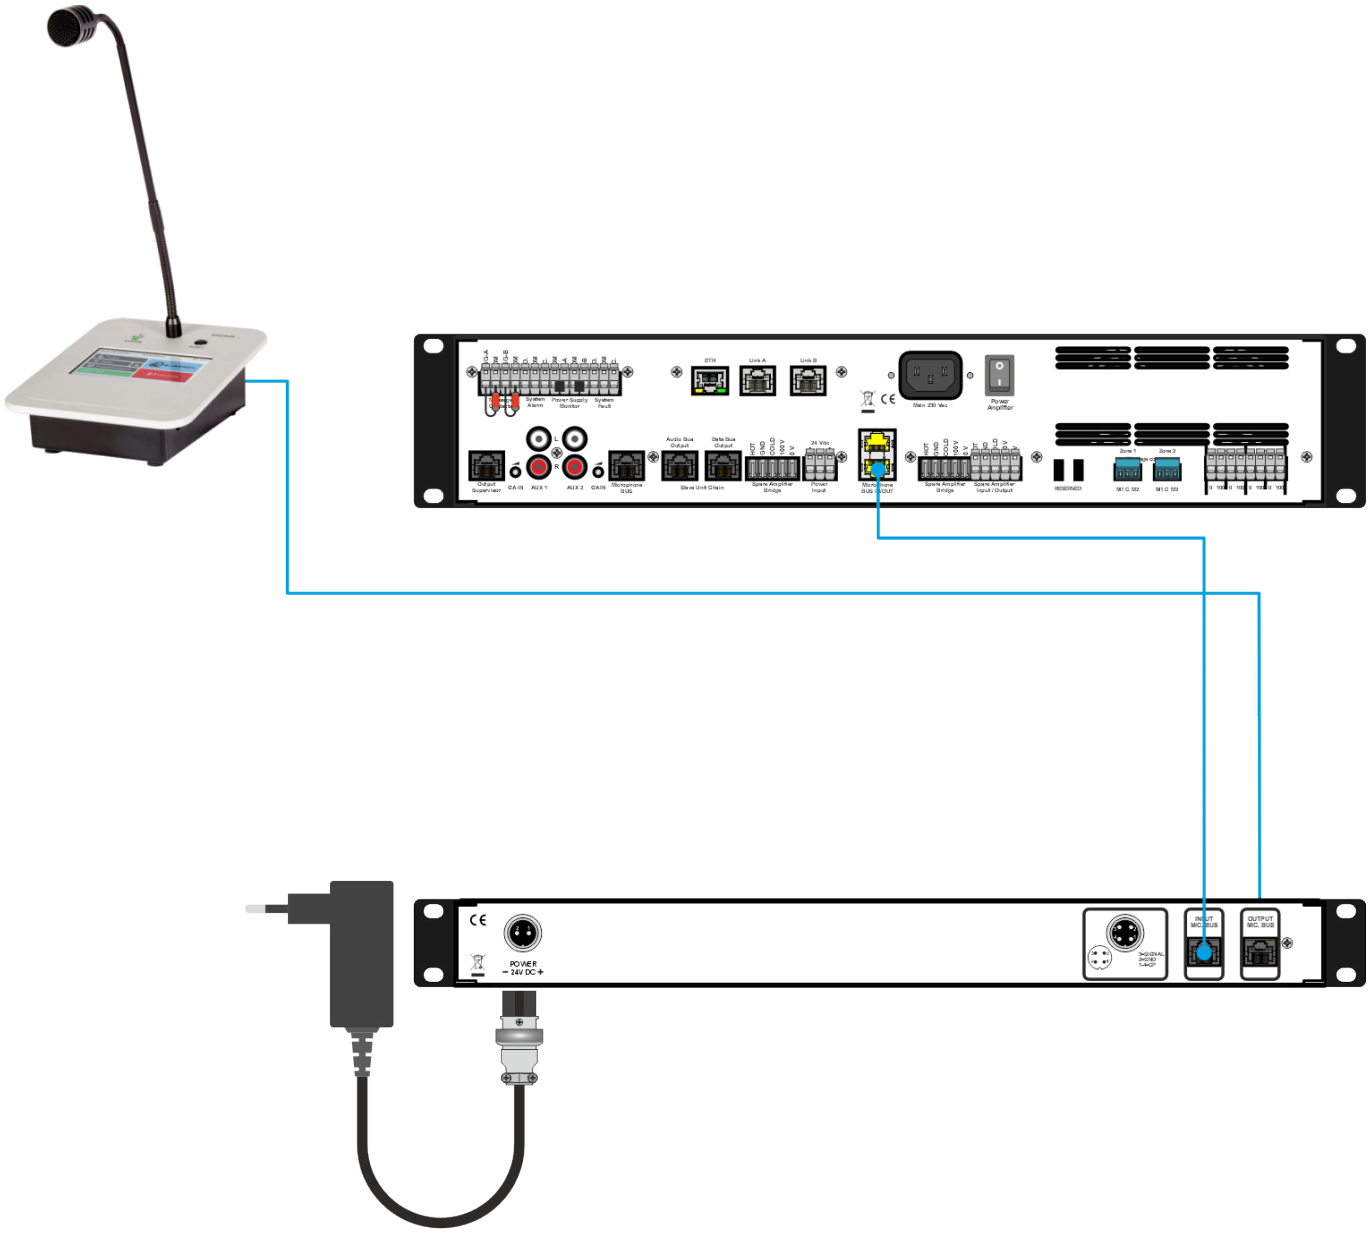

	Questo dispositivo non include funzionalità di evacuazione

Nota per lo smaltimento del prodotto, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

Blueprint Registro Nazionale AEE n. IT20070000012338
Lo smaltimento differenziato di un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) evita conseguenze per l'ambiente e la salute e permette di recuperare i materiali di cui è composto ottenendo un risparmio di energia e di risorse. Quindi il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

GARANZIA

La Blueprint declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso non corretto dell'apparecchio o da procedure non rispondenti a quanto riportato sul manuale.
Questo prodotto è garantito da difetti nelle sue materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. La Blueprint riparerà gratuitamente il prodotto difettoso se il difetto risulterà essersi verificato durante l'uso normale. La garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed installati in modo errato, danneggiati meccanicamente, danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Blueprint franco di spese di spedizione e ritorno.

Importante!

L'utente ha la responsabilità di produrre una prova d'acquisto (fattura o ricevuta) se vuole servirsi dell'assistenza coperta da garanzia.
Per migliorare i propri prodotti la Blueprint si riserva di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche e/o ai disegni in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

Blueprint srl si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.